


Betjeningsvejledning

Minotherm II

De har nu fået monteret fordampningsmålere på alle radiatorer.

Fremover vil lejlighedens varmeforbrug blive målt individuelt, således at De kun skal betale for den varme, De bruger.

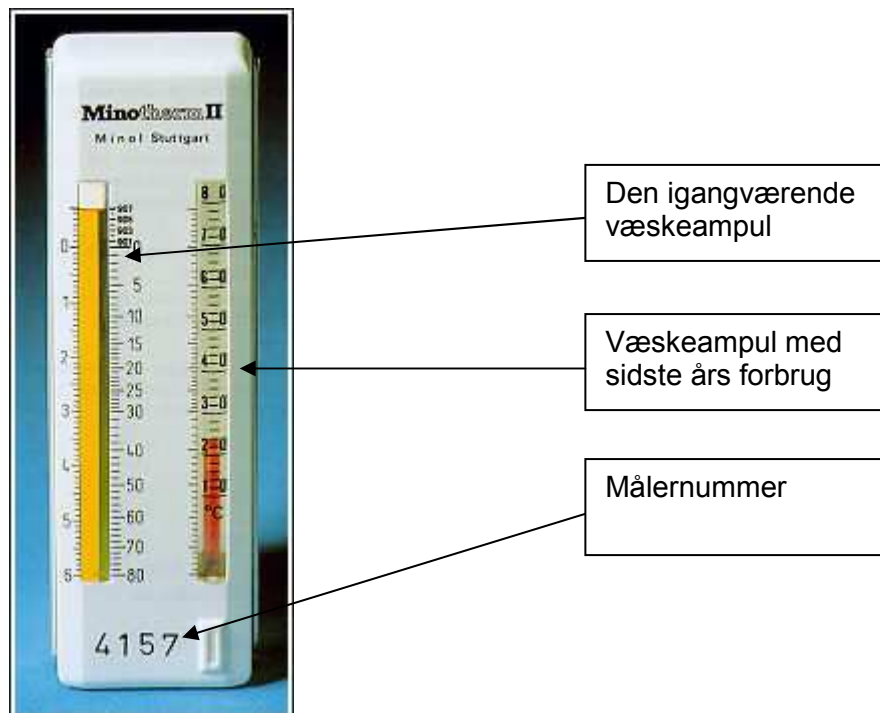

Måleren fungerer således:

Måleren aflæses i øjenhøjde, evt. med en lygte.

De ser på målerens venstre væskesøjle ved at aflæse væskesøjlen ved buens bund. Tallet til højre angiver forbruget, og tallet til venstre angiver kontrolværdien.

Når vi har foretaget års aflæsning, bliver væskeampullen lukket/afproppet og sat over i højre side, så den nu angiver sidste års forbrug. Herefter isætter man en ny væskeampul i venstre side med en anden farve.